



Herculano

INSTRUCTION MANUAL

MODE D'EMPLOI



Series / Séries HL / HL2DH

LEVELLING BLADES

LAME NIVELEUSE PORTÉE

IMPORTANT: Read this manual carefully before using the machine.

***IMPORTANT:** Lisez ce manuel avant d'utiliser la machine.*

**OWNER'S MANUAL
GUIDE DE L'UTILISATEUR****CONTENTS / SOMMAIRE :**

1.	INTRODUCTION.....	1
	<i>INTRODUCTION</i>	
2.	“CE” CONFORMITY DECLARATION.....	1
	<i>DÉCLARATION « CE » DE CONFORMITÉ</i>	
3.	GENERAL SAFETY RULES.....	2
	<i>NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ</i>	
4.	SAFETY-RELATED WARNING NOTICES.....	3
	<i>AUTOCOLLANTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ</i>	
5.	TECHNICAL CHARACTERISTICS.....	4
	<i>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</i>	
6.	TRACTOR-TOOL CONNECTION AND REGULATIONS.....	4
	<i>RACCORDEMENT TRACTEUR-ÉQUIPEMENT ET RÉGLAGES</i>	
7.	TASKS PRIOR TO STARTING WORK.....	5
	<i>PRÉCAUTIONS AVANT DE COMMENCER LE TRAVAIL</i>	
8.	OPERATING PRECAUTIONS.....	6
	<i>PRÉCAUTIONS LORS DU TRAVAIL</i>	
9.	MAINTENANCE.....	6
	<i>MAINTENANCE</i>	
10.	WARRANTY CONDITIONS.....	8
	<i>CONDITIONS DE GARANTIE</i>	
11.	HOW TO ORDER PARTS.....	9
	<i>COMMENT COMMANDER DES PIÈCES</i>	



OPERATE WITH CARE! PREVENT ACCIDENTS.
SOYEZ PRUDENT ! ÉVITEZ L'ACCIDENT.



1. INTRODUCTION *INTRODUCTION*

Congratulations on your purchase. You have just acquired a machine that is constructed using state of the art technology to the strictest quality requirements.

We put every effort into research, development and refinement so you can enjoy high levels of safety and operating performance.

The instructions and suggestions found in this manual must always be followed.

We are always on hand to help resolve any doubts or problems that you might have.

Nous vous félicitons de ce choix car vous venez d'acquérir une machine construite avec la technologie la plus avancée accompagnée des plus strictes critères de qualité.

Nous déployons tous nos efforts dans la recherche, le développement et le perfectionnement afin que vous profitiez de la sécurité et d'un fort rendement de travail.

Suivez toujours les instructions et les suggestions contenues dans ce Manuel.

Vous pouvez toujours compter sur notre aide pour résoudre le moindre doute ou problème.

2. "CE" CONFORMITY DECLARATION *DÉCLARATION « CE » DE CONFORMITÉ*

This piece of equipment complies with the requirements of European Parliament and Council Directive 2006/42/CE, of 17 May 2006, transposed into Portuguese law by Decree-Law no. 103/2008 of 24 June 2008.

The CE conformity declaration is attached to this Instruction Manual.

L'équipement fourni est conforme aux exigences de la Directive du Parlement Européen et du Conseil, 2006/42/CE, du 17 mai 2006, et transposée en droit interne par le Décret-loi N° 103/2008 du 24 juin 2008.

La Déclaration CE de conformité est annexée au Mode d'Emploi.

3. GENERAL SAFETY RULES NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ



SWITCH OFF THE ENGINE AND ENSURE THE TRACTOR'S BRAKES ARE ON BEFORE WORKING ON ITS MACHINERY.

- 3.1.** Whenever connecting or disconnecting the machinery, make sure that you stand to one side of the tractor and check that the bolts are properly fixed in place.
- 3.2.** Always use suitable clothes and shoes and avoid the use of long or loose clothing.
- 3.3.** Whenever you want to leave the tractor, even for a short time, observe the following:
 - A.** Place the machinery on flat and stable ground;
 - B.** Switch off the ignition and remove the key;
 - C.** Activate any braking systems.
- 3.4.** Never allow any people close to the machinery when it is in use. This prevents the risk of them being injured by the machinery or by any foreign bodies thrown out of it.



ÉTEIGNEZ LE MOTEUR ET ARRÊTEZ CORRECTEMENT LE TRACTEUR AVANT DE PROCÉDER AUX TRAVAUX DANS VOTRE ÉQUIPEMENT.

- 3.1.** *À chaque fois que vous procédez à des opérations d'accrochage et de décrochage de l'équipement, placez-vous en position latérale par rapport au tracteur, en vous assurant de la parfaite fixation des goupilles.*
- 3.2.** *Toujours utiliser des vêtements et des chaussures appropriés et éviter d'utiliser des vêtements larges ou lâches.*
- 3.3.** *À chaque fois que vous voudrez quitter le tracteur, même momentanément, vous devrez :*
 - A.** *Placer l'équipement sur un terrain plat et stable ;*
 - B.** *Éteindre le contact et retirer la clé ;*
 - C.** *Actionner le système de freinage correspondant.*
- 3.4.** *Ne permettez jamais que d'autres personnes s'approchent lorsque l'équipement se trouve en cours d'utilisation, vous préviendrez ainsi tout risque que ces personnes soient atteintes par la machine ou par un corps étranger qu'elle pourrait projeter*

**3. SAFETY-RELATED WARNING NOTICES
AUTOCOLLANTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ**



ALWAYS READ THE INSTRUCTION MANUAL
LISEZ TOUJOURS LE MODE D'EMPLOI



TURN OFF THE ENGINE BEFORE PERFORMING MAINTENANCE
AVANT DE REALISER DES TRAVAUX DE MAINTENANCE, COUPER LE MOTEUR DU TRACTEUR



ALWAYS STAY TO ONE SIDE OF THE MACHINERY
TENEZ-VOUS TOUJOURS SUR LE CÔTÉ DE L'ÉQUIPEMENT



KEEP CLEAR OF THE MACHINE.
MACHINE WITH SHARP FITTINGS
RESTEZ ÉLOIGNÉ DE LA MACHINE.
MACHINE ÉQUIPÉE D'INSTRUMENTS TRANCHANTS



BEWARE OF ARTICULATED AREAS THAT COULD CAUSE CRUSHING
ATTENTION AUX ZONES D'ARTICULATION QUI POURRAIENT PROVOQUER UN ÉCRASEMENT.

4. TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE CODE	MODEL MODÈLE	WORK WIDTH LARG. TRAV.	BLADE HEIGHT HAUT. LAME	WEIGHT POIDS	REC. POWER PUIS. CONS.
HL					
41310400	HL 2000	2,00 m	50 cm	380 kg	45-70 cv
41310800	HL 2500	2,50 m	50 cm	415 kg	60-90 cv
HL2DH					
41310940	HL2DH 2000	2,00 m	47 cm	580 kg	50-80 cv
41310945	HL2DH 2500	2,50 m	47 cm	650 kg	60-90 cv
41310950	HL2DH 3000	3,00 m	47 cm	720 kg	80-100 cv

6. TRACTOR-TOOL CONNECTION AND REGULATIONS RACCORDEMENT TRACTEUR-ÉQUIPEMENT ET RÉGLAGES



Place the 1st and 2nd points of the tractor's connection arms over the rear mounted grader's trunnions and fix the bolts properly in place. Connect the tow bar to the 3rd point and adjust so that the equipment is longitudinally level.

Adjust the transverse orientation of the rear mounted grader by operating the handle(s) so that the lower points of the header are parallel to the surface of the ground.

Adjust the links so that the tow bars are the same distance from the rims, and so that the rear mounted grader can oscillate laterally (+- 5 cm) when in operation.

Emboiter les bras d'attelage (1^{er} et 2^{ème} points) dans les tourillons de la lame nivelleuse et fixer parfaitement les goupilles. Emboiter le tirant du 3^{ème} point en agissant sur le(s) levier(s) de façon à ce que l'équipement soit à la même distance du sol des deux côtés.

Régler les tendeurs de façon à ce que les tirants soient à la même distance des jantes et que la lame nivelleuse, en fonction, puisse osciller latéralement de (+-) 5 cm.



**OPERATE WITH CARE! PREVENT ACCIDENTS.
SOYEZ PRUDENT ! ÉVITEZ L'ACCIDENT.**

In order to set the angle of attack, unlatch the rear mounted grader by pushing the handle in the middle of the 3° point towbar, and then set the desired angle of attack. Re-latch the rear mounted grader.

To define the entrance angle (HL2D models), pull the unlatching handle and set the desired angle manually. Re-latch the rear mounted grader.

Pour définir l'angle d'attaque, procéder au déverrouillage de la lame niveleuse en poussant sur la poignée à l'aide des tirants du 3ème point, définir alors l'angle d'attaque souhaité. Verrouillez à nouveau la niveleuse.

Pour définir l'angle d'entrée (modèles HL2D), tirer sur la poignée de déverrouillage et définir manuellement l'angle souhaité. Verrouillez à nouveau la niveleuse.



7. TASKS PRIOR TO STARTING WORK *PRÉCAUTIONS AVANT DE COMMENCER LE TRAVAIL*

 Ensure that the rear mounted grader is properly connected to the tractor and that everything works correctly. In addition, ensure that the adjustment bolts are properly tightened.

Assurez-vous que la lame niveleuse est bien reliée au tracteur et que tout fonctionne correctement.

 Never start work with the rear mounted grader resting on the ground. Move the tractor forward and lower the attachment at the same time.

*Ne jamais commencer le travail avec la lame niveleuse reposant par terre.
Faites avancer le tracteur et baissez simultanément l'équipement.*

 OPERATE WITH CARE! PREVENT ACCIDENTS.
SOYEZ PRUDENT ! ÉVITEZ L'ACCIDENT.

8. PRECAUTIONS DURING OPERATION PRÉCAUTIONS LORS DU TRAVAIL

Excessive speed can cause damage to the machine and does not contribute to a high quality final result.



Une vitesse excessive peut provoquer des dommages sur l'équipement, outre le fait que cela n'aide pas à une bonne qualité de travail.

Do not reverse or take corners tightly when the rear mounted grader is operating. Observe the completed work and make occasional adjustments.



*Ne pas faire marche arrière et ne pas prendre des virages serrés.
Observer le travail réalisé et faire des réglages occasionnels.*

Never allow any people close to the rear mounted grader when it is in use. This prevents the risk of them being injured by the machinery or by any foreign bodies thrown out of it.



Ne permettez jamais que d'autres personnes s'approchent lorsque la lame niveleuse se trouve en cours d'utilisation, vous préviendrez ainsi tout risque que ces personnes soient atteintes par la machine ou par un corps étranger qu'elle pourrait projeter.



**OPERATE WITH CARE! PREVENT ACCIDENTS.
SOYEZ PRUDENT ! ÉVITEZ L'ACCIDENT.**

9. MAINTENANCE MAINTENANCE



Important:

Before carrying out maintenance work, ensure that:

- The rear mounted grader has been lowered to the floor;
- The tractor's engine is switched off;
- The key has been removed from the ignition.

Important :

Pour effectuer des travaux de maintenance, vous devez :

- Baisser la lame niveleuse jusqu'au sol;*
- Couper le moteur du tracteur.*
- Retirer la clé de contact.*

9.1. BEFORE EACH DAY OF WORK, check:

- That screws and nuts are tight;
- State of repair of the reversible lips

AVANT CHAQUE JOUR DE TRAVAIL, vérifier :

- *Le serrage des vis et des écrous.*
- *État de conservation des lames réversibles.*

9.2. PERIODICALLY, check:

- Condition of the nuts and bolts and their tightness
- Lubricate all of the grease nipples (every 10 operating hours)

PÉRIODIQUEMENT, lubrifier :

- *État des vis, écrous et leur serrage*
- *Lubrification de l'équipement (chaque 10 heures de fonctionnement)*

**9.3. PROLONGED IMMOBILISATION**

- Wash the machinery with water and store undercover.
- Perform a general inspection including, if necessary, retouching the paintwork.
- Lubricate

NOTES:

- Clean the lubrication points before and after lubricating.
- Fill with the necessary amount of lubricant until the grease flows out clear.
- Lubricate.

IMMOBILISATION PROLONGÉE

- *Laver l'équipement avec de l'eau et placez-le à l'abri du soleil et de la pluie.*
- *Effectuer une révision générale incluant, le cas échéant, certaines retouches de peinture.*
- *Lubrifier.*

OBS:

- *Avant et après la lubrification, toujours nettoyer les points de lubrification.*
- *Introduire la lubrification nécessaire jusqu'à ce que sorte la graisse propre.*

We recommend the following lubricants / Nous recommandons les lubrifiants:



- Lubrication of rotating parts = ***RENOLIT GP2***

- Lubrification des pièces rotatives = ***RENOLIT GP2***

10. WARRANTY CONDITIONS *CONDITIONS DE GARANTIE*

1. The products from our factory have a 12 month warranty, counted from the date on the remittance slip, which covers any manufacturing defect.

Les produits de notre fabrication sont garantis 12 mois contre tout défaut de fabrication, à compter de la date du Bon de Livraison.

2. The Warranty Certificate must be sent to us after sale to the end client. No warranty claims will be processed if this document is not in our possession.

Le Certificat de Garantie devra nous être remis après la vente au client final. C'est seulement une fois ce document en notre possession que seront traitées les éventuelles réclamations sous garantie.

3. HERCULANO does not accept any claims resulting from products being used for work that is not recommended.

HERCULANO n'accepte pas les réclamations lorsque celles-ci résultent de travaux pour lesquels les produits ne sont pas conseillés.

4. Any repairs made during the warranty period without prior consent from our Technical Services will annul the right to warranty.

Toute réparation effectuée durant la période de garantie, sans le consentement préalable de nos Services Techniques, annule le droit à la garantie.

5. Any alteration made by the client to the characteristics of the products will cancel the warranty.

Toute modification faite par le client quant aux caractéristiques des produits, annule le droit à la garantie.

6. The warranty will be cancelled if the breakdown is caused by incorrect usage.

En cas de panne provoquée par une mauvaise utilisation, le client perdra le droit à la garantie.

7. The warranty only covers replacement parts from our factory, not including labour and transport.

La garantie couvre seulement le remplacement des pièces de notre fabrication, elle ne couvre pas la main-d'œuvre et les déplacements.

8. Claims under warranty must be made by filling in and sending the "Claim Request" document.

Les réclamations concernant la garantie devront être formulées en remplissant et en envoyant le document « Demande de Garantie ».

9. All components requested by the client will be invoiced when they leave the factory. The replaced components will only be credited after being analysed by Technical Services, and after the factors that caused the damage are verified and accepted.

Toutes les pièces demandées par le client seront facturées à la sortie de l'usine. Les pièces remplacées seront créditées après leur analyse par les Services Techniques et si les causes à l'origine de leur détérioration sont constatées et acceptées.

11. HOW TO ORDER PARTS

COMMENT COMMANDER DES PIÈCES

Parts Department / Section Pièces:

- 📞 (351) 256 661 914
- 📠 (351) 256 661 918
- e-mail: fernando.silva.her@ferpinta.pt




Consult the relevant diagram, identify the part's code and state the quantity you would like to order.
À l'aide de l'éclaté correspondant, identifiez le code de la pièce et la quantité que vous allez commander.

On your order, do not forget to state the model, serial or frame number and year of manufacture. These are all marked on the identification plate.

N'oubliez jamais d'indiquer lors de la demande, le Modèle, le N° de Série ou de Châssis et l'Année de Fabrication, inscrits sur la plaque d'identification.

NOTE: Examples of the machine's identification plates are shown below.

NOTE: Ci-dessous, exemples des plaques d'identification de l'équipements.

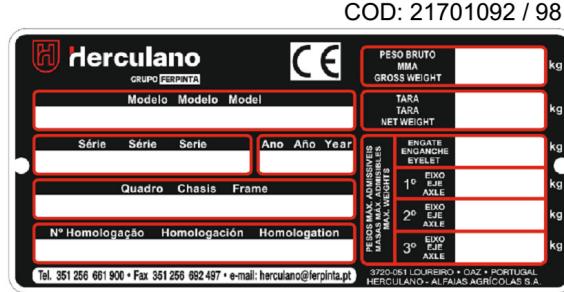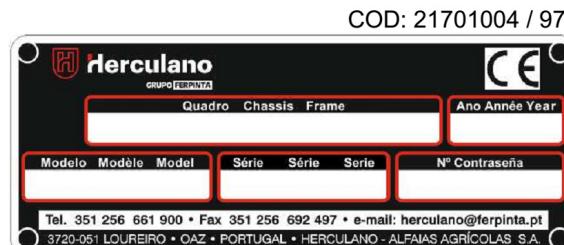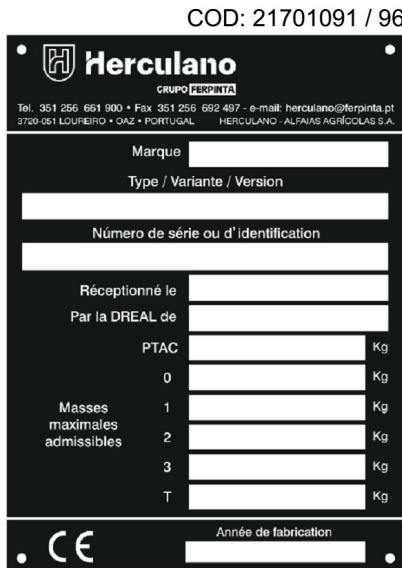

Please state the following so that we can process your order immediately:

Pour faciliter l'accueil immédiat de votre demande, veuillez indiquer:

- Name or Company / Nom ou Entreprise
- Full address for delivery / Adresse complète pour envoi
- Type of transport required / Type de transport souhaité

NOTE: PRODUCT IMAGES AND FEATURES MAY BE ALTERED WITHOUT PRIOR WARNING, AS PART OF THE ONGOING IMPROVEMENTS TO OUR PRODUCTS.

NOTE: LES IMAGES ET CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS, EN CE QUI CONCERNÉ AMÉLIORATION CONTINUE DE NOS PRODUITS.

**ALWAYS USE ORIGINAL PARTS
N'UTILISEZ QUE DES PIÈCES D'ORIGINE**

HERCULANO – ALFAIAS AGRÍCOLAS S.A.

Apartado 1 – 3720-051 Loureiro OAZ – Oliveira de Azeméis – Portugal
 Tel.: (351)256 661 900 Fax: (351)256 692 497 e-mail: dep.comercial@herculano.pt Internet: www.herculano.pt